


SCHEMA DE BRANCHEMENT

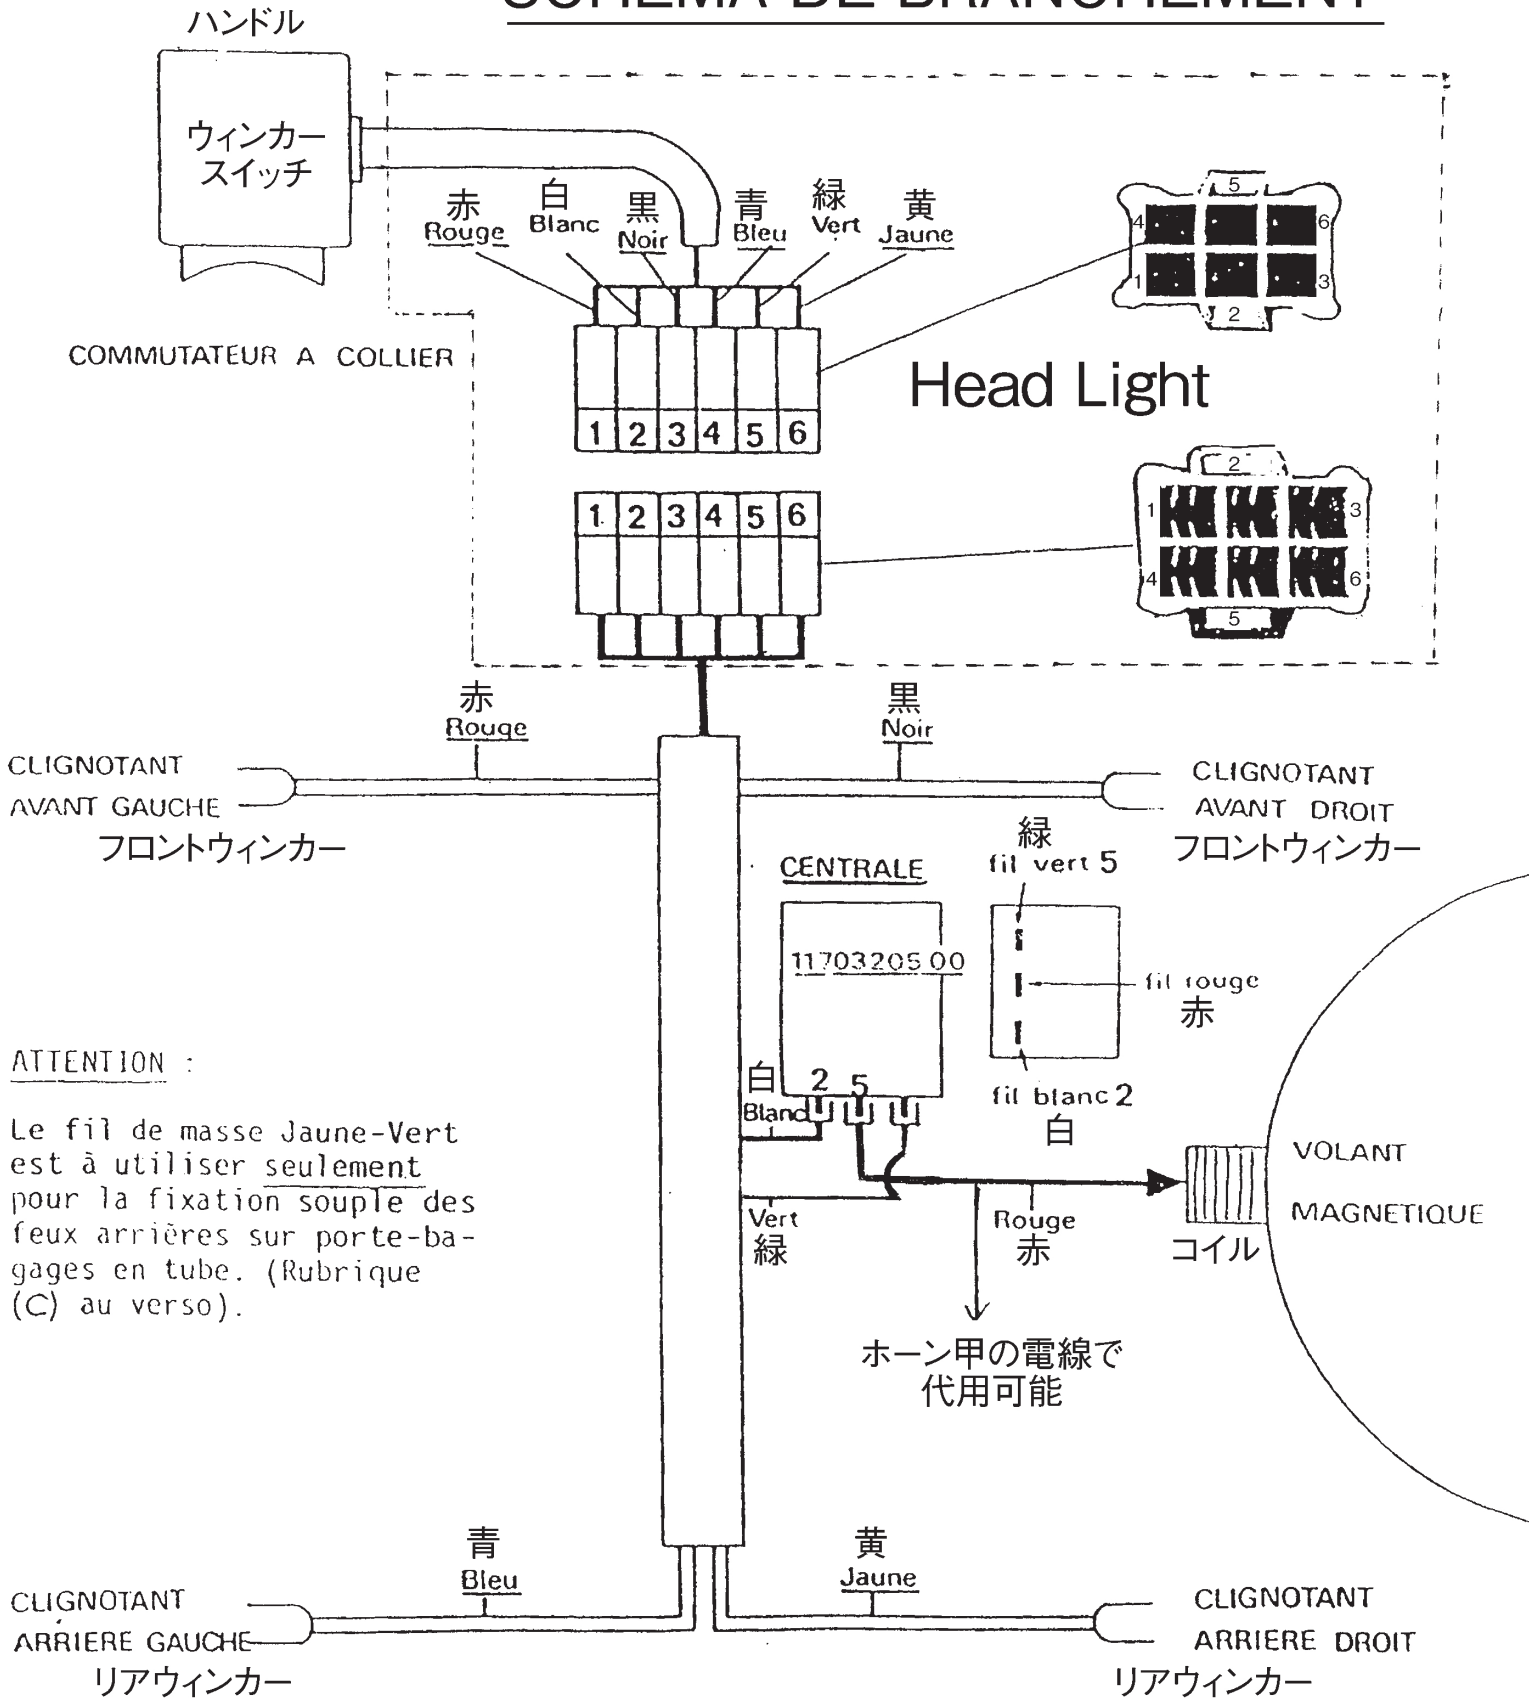

ATTENTION :

Le fil de masse Jaune-Vert est à utiliser seulement pour la fixation souple des feux arrières sur porte-bagages en tube. (Rubrique (C) au verso).